


Монтажная схема системы управления двигателем

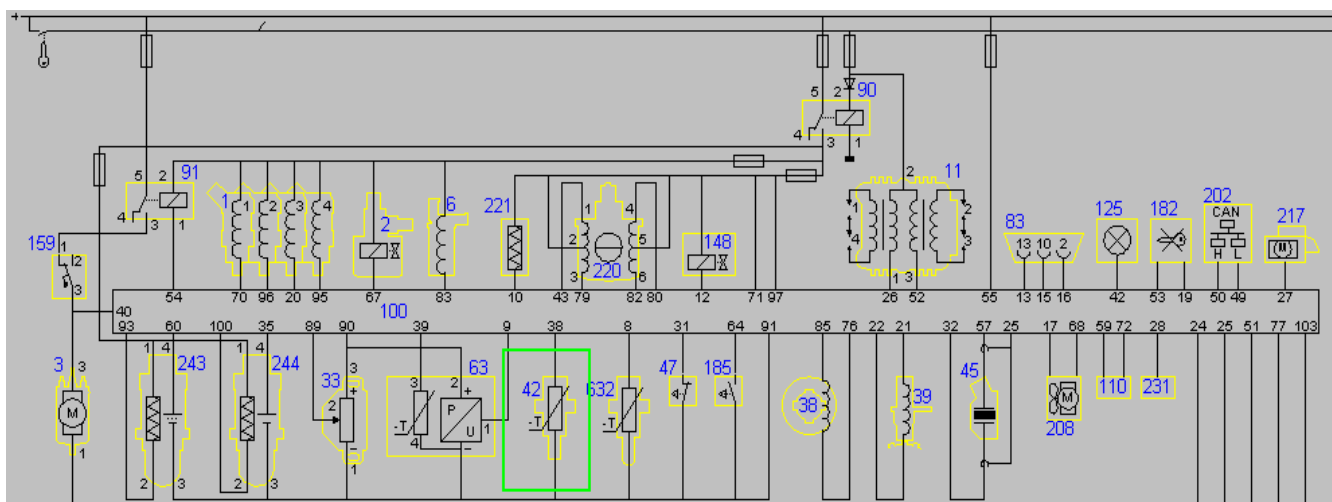

1	инжектор	42	датчик температуры охлаждающей жидкости
2	соленоид очистки фильтр	45	датчик детонации
3	топливный насос	47	выключатель давления усилителя рулевого механизма
6	клапан контроля оборотов холостого хода	63	датчик температуры воздуха и датчик абсолютного давления в коллекторе
11	катушка зажигания	83	диагностический разъем
110	генератор	217	стартер
125	световой индикатор 'включение тревоги'	220	шаговый двигатель рециркуляции отработавших газов
148	электромагнитный клапан управления вихрем	221	нагревательный элемент корпуса термостата
159	инерционный выключатель	231	сигнал скорости
182	ингибитор запуска	243	кислородный датчик перед каталитическим
33	датчик положения дроссельной заслонки	90	главное реле
38	магнитный датчик на распредвале	91	реле топливного насоса
39	магнитный датчик на коленвале	100	блок управления
185	выключатель сцепления	244	кислородный датчик за каталитическим нейтрализатором
202	система CAN	632	датчик наружной температуры
208	вентилятор системы охлаждения		